

Инструкция по монтажу сайдинга Хольцблок

siding-ps.ru

Химки 8-495-374-58-05

Тульская 8-495-374-58-04

Домодедовская 8-495-374-58-03

Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Основные правила установки

При монтаже винилового сайдинга учитывайте понятие «температурного расширения». Соблюдайте зазор между установленными доборными элементами.

- Не храните виниловый сайдинг в коробках, на жаре.
- При монтаже панелей и доборных элементов монтируйте только с применением крепежных отверстий, гвоздь должен быть по середине.
- Не забывайте оставлять зазор 1 мм между шляпкой и панелью.
- Не герметизируйте отверстия между панелями.
- Для обрешетки используйте: древесину хорошего качества сушки или оцинкованную металлическую обрешетку.

Необходимые инструменты

- Для монтажа нужны следующие инструменты:
- Ножовка (с маленькими зубьями);
- Молоток;
- Рулетка, а также мел и веревка (бичевка);
- Хорошие защитные очки для глаз;
- Ножницы по металлу;
- Нож монтажника.

Подготовка стен дома

Перед монтажом сайдинга:

установите угловые элементы обрешетки на стены (строго вертикально, используя уровень).

смонтируйте профиль вокруг окон и дверей, по периметру.

Соблюдайте расстояние между вертикальной обрешеткой в 40 см.

Проверьте уровнем правильность установки.

Установка крепежных профилей Хольцблок

Для поддержки и усиления сайдинга под бревно устанавливается специальный крепежный профиль Holzblok, который монтируется на обрешетку. Расход профиля на 1 м² около 4 шт. Последовательность монтажа крепежного профиля снизу вверх. Защелкивайте профили друг с другом специальными язычками-креплениями.




Установка стартовой полосы

Стартовая полоса необходима для установки первого ряда сайдинга под бревно.

Крепится стартовая полоса с помощью гвоздей. Необходимо измерить горизонтальность установленной полосы уровнем.

Не забудьте про температурный зазор между стартовыми полосами в 3-5 мм.

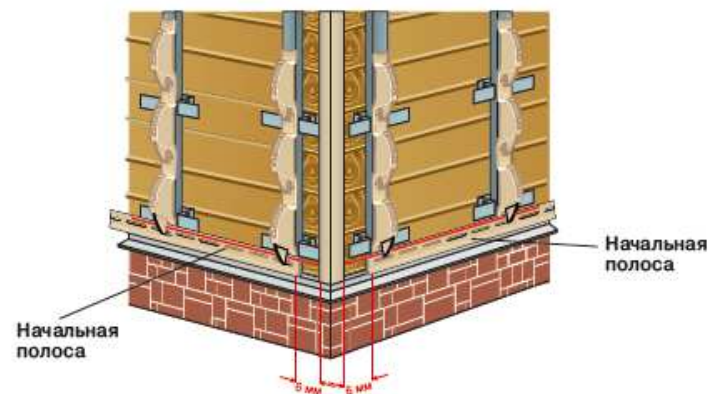

Установка внешнего угла

Монтаж обычного угла.

Установите угол на обрешетку. Соблюдайте зазор между углом сайдинга и софитом 3 мм.

Закрепите внешний угол сверху, предварительно проверив вертикальность установки угла уровнем.

Закрепите угол ниже.

При состыковке двух углов:


в верхнем углу вырежете монтажными ножницами гвоздевую кромку и желобки, оставляя только внешние стороны;

Закрепите сначала нижний угол, на него заведите и закрепите верхний угол.

Зазор между углами должен быть не менее 9 мм. Нахлест углов должен быть не менее 25 мм.


Монтаж угла-венец.

Для монтажа угла венца необходимо смонтировать стартовый элемент для венца, а на него закрепить сам угол-венец. Крепление угла производится в монтажные отверстия.

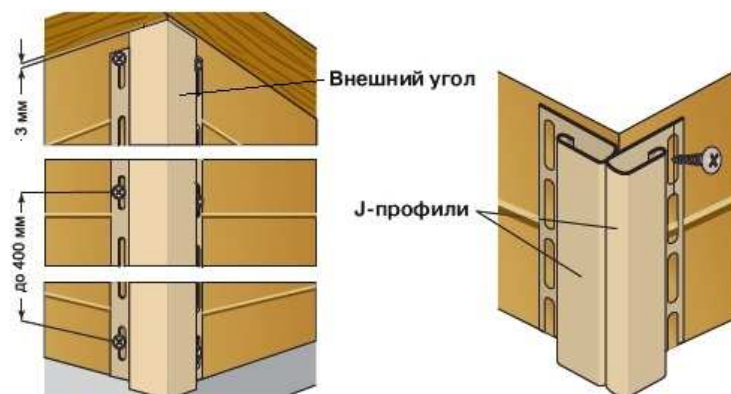


Установка внутренних углов

Технология монтажа внутреннего угла сайдинга совпадает с установкой внутреннего угла. При стыковке углов техника подрезания верхнего угла и нахлест на нижний также совпадает. Для оформления внутреннего угла можно использовать или J-рейку, или наличник.

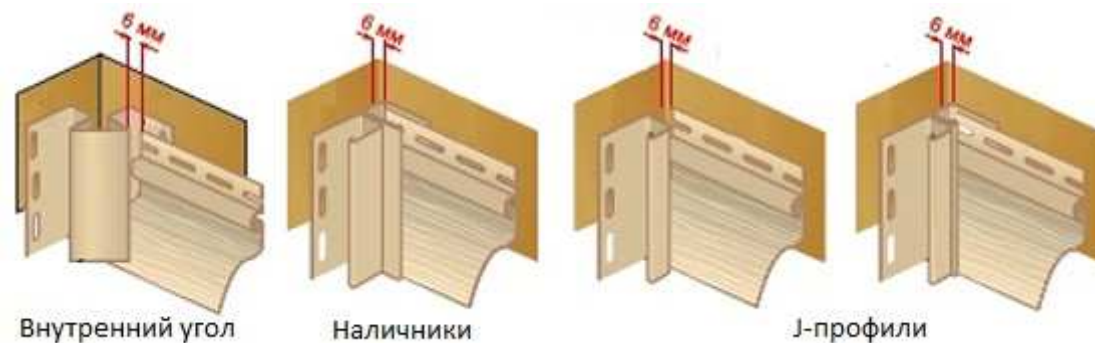

Монтаж доборных элементов вокруг окон

1. Установка окна вровень со стеной. При таком расположении окна лучше использовать наличник.
2. Если окно «утоплено», и необходимо закрыть также и откос, лучше поставить приоконную планку. Она совмещает в себе наличник и откос.

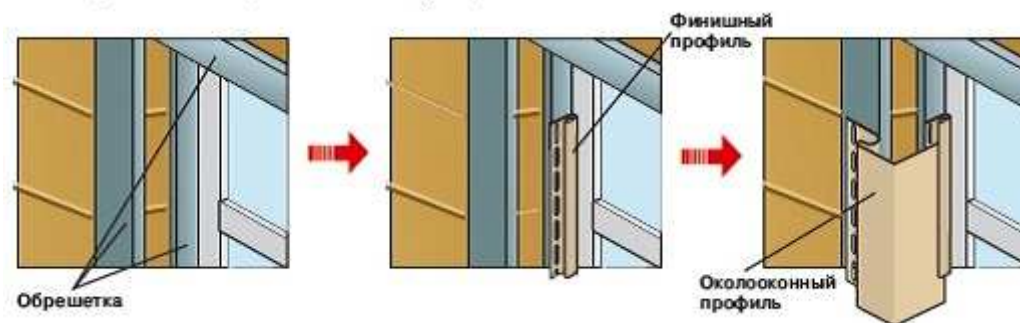


Монтаж Н-профиля

Н-профиль устанавливается по технологии внешнего угла. Зазор между софитом сверху и планкой профиля должен быть не менее 3 мм. Стыковка профилей производится также методом нахлеста верхней планки профиля на нижний. На Н-профиле отрезается перфорация и верхний профиль кладется на нижний.



Монтаж первой полосы


Монтаж сайдинга аналогичен монтажу любого винилового сайдинга. Полоса сайдинга устанавливается в стартовую полосу, сверху на крепежный профиль и монтируется с внешним углом или Н-профилем. При монтаже в доборные элементы, например, в угол соблюдайте зазор в 3-5 мм. Обязательно закрепите полосу сайдинга защелкой на крепежном профиле.

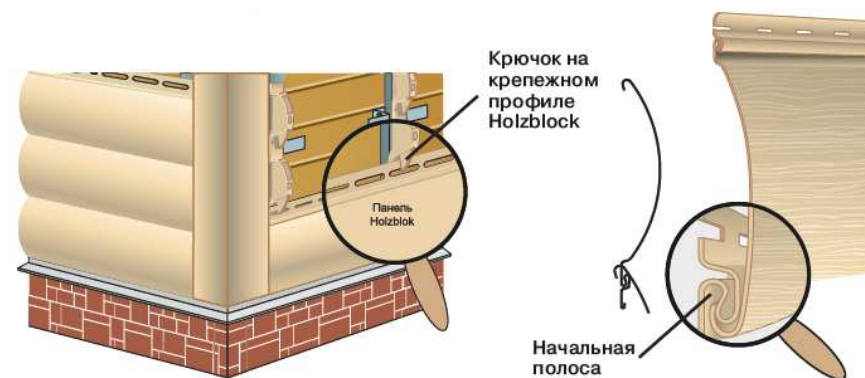

Монтаж остальных полос сайдинга под бревно

Все остальные полосы сайдинга крепятся на обрешетку с помощью защелок, сверху на крепежный профиль.

При установке сайдинга в доборные элементы (углы, профили, планки), не забывайте про температурные зазоры.

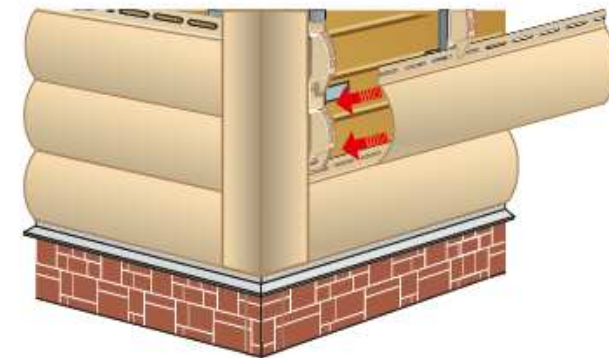


Монтаж последней полосы

Для установки последней полосы соблюдайте порядок действий:

Под софитом ставится или J-профиль или наличник.

Измеряется расстояние, которое надо отрезать от полосы сайдинга.

Сайдинг крепится с помощью защелки и заводится в элемент установленный под софитом.

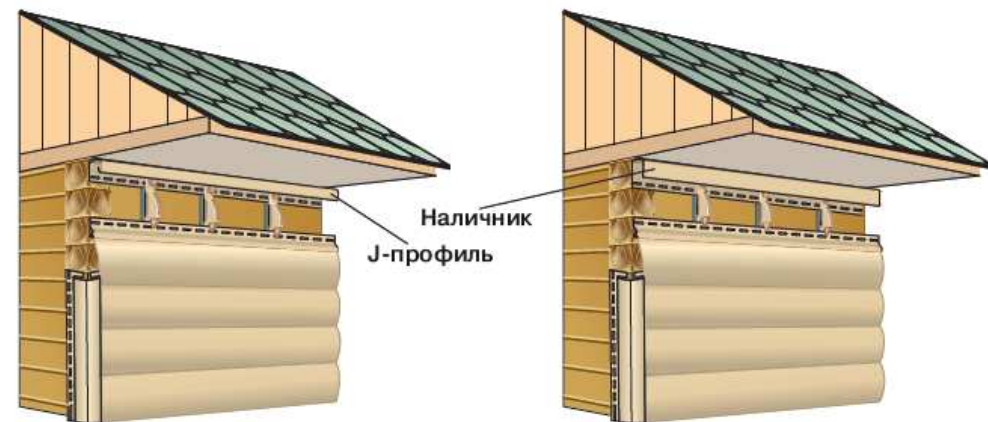

Монтаж софита

Монтаж софита осуществляется с помощью следующих доборных элементов:

Вариант а.

J-фаска, J-рейка, финишная, софит.

На карнизный короб крепится J- рейка, на лобовую доску монтируется J-фаска, на фаску крепится финишная полоса.

Между J-фаской и J-рейкой крепится софит.

Вариант б.

Две J-рейки и софит.

На карнизный короб крепятся две рейки – одна со стороны стены, другая со стороны лобовой доски.

Между ними софит.



Рекомендации по уходу за сайдингом

Мыть водой весь фасад, сверху вниз, из шланга каждый год после зимы.

Если хотите смыть крупную грязь или пятна используйте щетку с мягким ворсом.

Для въевшихся пятен используйте «мягкие» неабразивные вещества с моющим эффектом или стиральный порошок.

Не используйте растворители и другие вещества, которые могут повредить поверхность сайдинга!